

Технические характеристики

Модель	AC-D8121IR2
Матрица	1/2.7" CMOS 2.1Мп
Разрешение	FullHD (1920x1080)
Скорость трансляции	FullHD @25fps
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)
ИК-подсветка	до 20 метров
Объектив (мм)	2.8 / 3.6
WDR	Real WDR (96dB)
Стандарты сжатия	H.264
Битрейт	8Mbps
Порт USB	USB 2.0 (USBHDD до 128Гб)
Аудио	Встроенный микрофон
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC
Максимальное потребление	3.5 Вт
Размеры (мм)	Ø105.5 x 72
Вес (г)	350
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-40°C ... +60°C

Комплектация

IP-камера	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.

AC-D8121IR2

Компактная вандалозащищенная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой



Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

Примечание:
Перед подключением камеры
прочтайте данное Руководство Пользователя!

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры AC-D8121IR2. AC-D8121IR2 - это уличная сетевая видеокамера с фиксированным объективом и ИК-подсветкой дальностью до 20 метров.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

Ключевые особенности

- Широкий динамический диапазон (Real WDR 96dB)
- Автоматическое переключение режима «День/Ночь»
- Механический ИК-фильтр
- Поддержка двух потоков
- Встроенный микрофон
- Локальная запись на внешний USB-накопитель* (USB 2.0 до 128Гб) с возможностью дистанционного просмотра
- Питание 12В DC или PoE

* USB накопитель в комплект поставки не входит

Торговая марка ActiveCam принадлежит крупной международной компании DSSL - производителю систем видеонаблюдения. Продукция компании DSSL представлена в филиалах и дилерских центрах на всей территории РФ, странах СНГ и Европы. В каждом представительстве функционируют поддержка и консультации.

Сегодня ActiveCam - это бренд международного уровня, включающий в себя видеокамеры и оптику для аналоговых и цифровых систем видеонаблюдения, созданных на базе инновационных технологий Active.


В собственной научно-технической лаборатории специалисты отслеживают, анализируют технологические новинки рынка и применяют инновационные решения в своих продуктах. Принципиальной задачей разработчиков является осуществление совместимости с решением большинством существующего оборудования для систем видеонаблюдения.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой ActiveCam необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер 12В DC.

Размеры

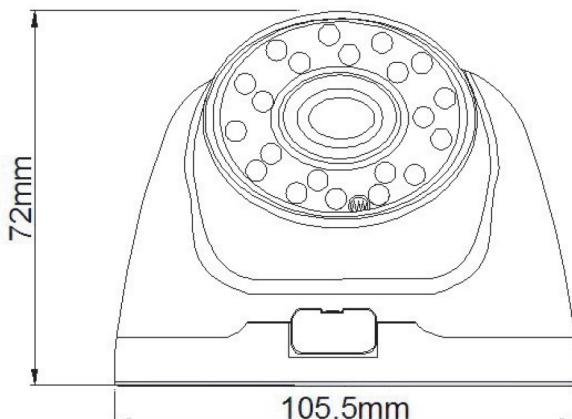

Примечания

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярности и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.

Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей.

Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:
- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:
- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Подробную инструкцию по настройке камерысмотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

К каждой приобретенной камере ActiveCam прилагается право воспользоваться одной бесплатной лицензией TRASSIR!
Подробнее описание о возможностях ПО TRASSIR читайте на сайте www.dssl.ru.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.

